eo光テレビチューナー かんたん操作表 TZ-BDW900P

KTV-018

※ くわしくは本体取扱説明書をご参照ください。

eo光テレビの放送を見る

1. テレビの電源を入れる
2. eo光テレビチューナー（STB）の電源を入れる
3. 入力切換 ボタンで「ビデオ1」や「HDMI1」などのeo光テレビが表示されるチャンネルにあわせる
   ※テレビのメーカーによって異なります。
4. スイッチを「STB」側（下側）にする
   ※eo光テレビチューナーを操作するときは必ずスイッチが「STB」になっていることを確認してください。
5. 3桁入力 を押し、チャンネル番号を入力する

✤ 地上デジタルを見る場合（例：読売テレビ 10ch）

3桁入力 → 1 → 10 → 1 → 地上D101 / BS101 → 決定

ボタンで「地上101」を選択 「決定」を押す

✤ BSデジタルを見る場合（例：NHK BShi 103ch）

3桁入力 → 1 → 10 → 3 → 地上D103 / BS103 → 決定

ボタンで「BS103」を選択 「決定」を押す

✤ CSデジタルを見る場合（例：QVC 222ch）

3桁入力 → 2 → 2 → 2

録画予約する

1. 番組表 ボタンを押して番組表を表示する
2. 地上 BS CATV ボタンで放送を切り替える
3. 決定 ボタンで録画予約したい番組を選択する

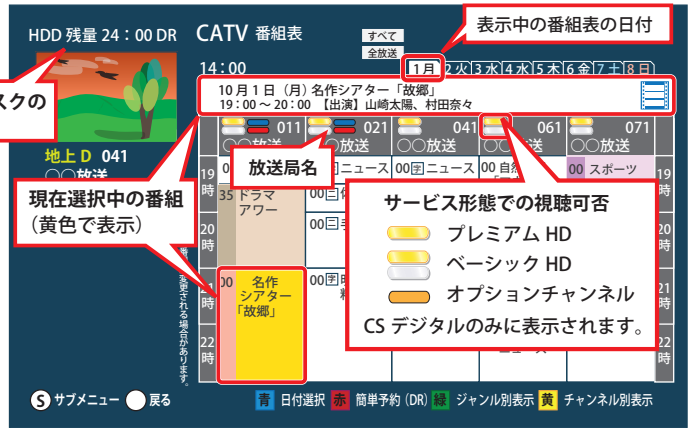

4. 赤 ボタンを押すと簡単に予約を完了できます

※番組は内蔵ハードディスクに保存されます。

5. 戻る ボタンを押してテレビ放送の画面に戻る

eo光テレビ接続・録画・便利ガイド（http://eonet.jp/beginner/eotv）では、接続から録画・視聴方法まで、わかりやすく解説しています。

09.12 Ver1.0

困ったときは ご活用ください

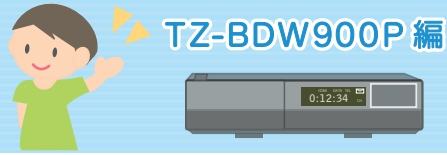

どんなディスクに録画できますか？

録画できるディスクは下記のとおりです。

- **BD-RE、BD-R**
  ※カートリッジ付きの BD-RE は使用できません。
- **DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL（片面 2 層）、DVD-RW**
  ※デジタル放送を録画する場合は、CPRM 対応の DVD をご利用ください。

eoテレビチューナーが動かないのですが…

以下の①～⑤についてご確認ください。

①リモコンの電池が消耗していたり、＋とーが逆になっていませんか？

②リモコン受信部分に向けて操作していますか？受信部分は汚れていませんか？

③eo 光テレビチューナー内で情報処理を行っている場合があります。5 ～ 10 分お待ちいただき、もう一度操作してください。

④リモコンでの一切の操作ができなくなった場合は、本体前面の「電源ボタン」を 3 秒以上押してください。

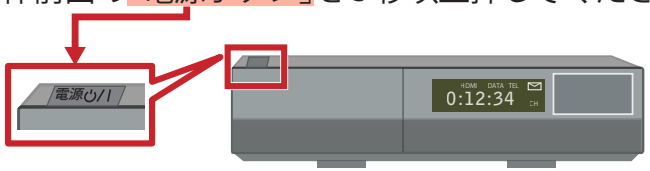

eoテレビチューナーのリモコンでテレビを操作することはできますか？

電源の入切、入力切替、チャンネル選局、音量調節などができます。

【 設定手順 】

① eo光テレビチューナーリモコンのテレビ／STB 切り替えスイッチを「テレビ」側に切り換える

② 電源ボタンを押したまま、下の表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを押す

ボタンを押したまま → 下の表より、お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを押す

テレビメーカー	設定番号
パナソニック（新 1）	1 2
パナソニック（新 2）	1 2
パナソニック（旧）	1 3
パナソニック（地上 D1）	1 4
パナソニック（地上 D2）	1 5
ビクター	2 1
東芝	2 5
日立（1）	3 1
日立（2）	3 2
日立（3）	3 3
日立（4）	3 4
日立（5）	9 1

テレビメーカー	設定番号
日立（6）	9 2
SONY（1）	3 5
SONY（2）	3 6
パイオニア	4 1
シャープ（1）	4 5
シャープ（2）	4 6
シャープ（3）	4 7
シャープ（4）	4 8
三菱（1）	5 1
三菱（2）	5 2
三菱（3）	5 3
三菱（4）	5 4

○ 同一メーカーで設定が 2 種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。
○ 電池の交換などで設定がリセットされる場合がありますので、再設定してください。
○ 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、この設定をしてもテレビは動作しません。
○ 上記以外の機種については、本体取扱説明書をご参照ください。
○ 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。